

MANUAL DE OPERACIÓN


SOFTWARE WATERMETERSYSTEM

Y

HAND-HELD O MANDO MANUAL


PARTE N°2

www.medidorinteligente.cl

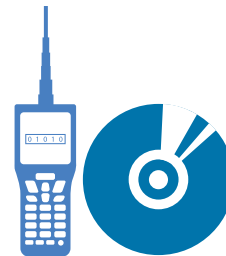

Para usar nuestro Hand Held, procedemos a prenderlo presionando el botón rojo por 3 segundos aprox.


Y nos dirigiremos a la primera opción llamada **“Task List”**. Y presionaremos **“Enter”** en el teclado.

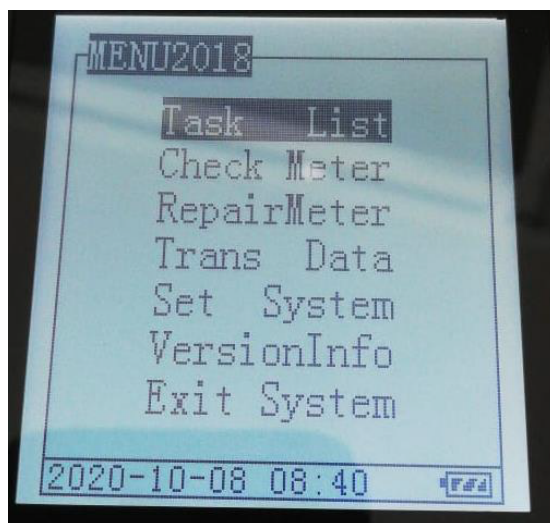


Luego nos aparecerá en pantalla el mensaje **“ReadMeter”**, el cual presionaremos **“enter”** nuevamente en el teclado.

Ahora podremos ver en la pantalla de nuestro hand held, el archivo Excel anteriormente enviado.

Donde S1 es el nombre del archivo

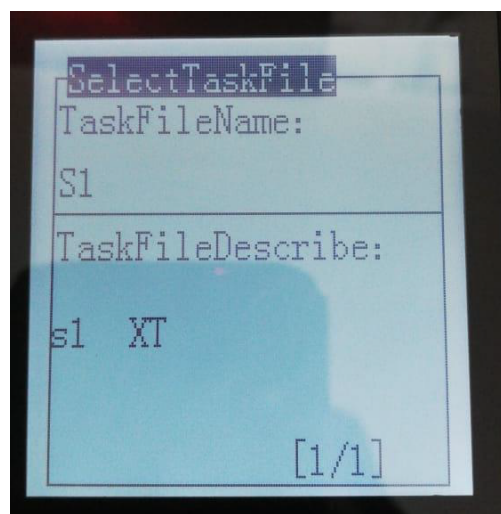

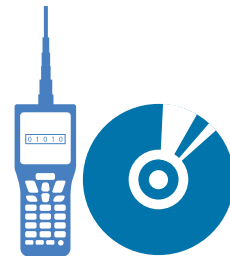


Presionaremos nuevamente **“Enter”**, para poder entrar a dicho archivo, si tenemos más de 1 archivo en nuestro hand held, podemos navegar con las flechas del teclado hacia la derecha e izquierda.

Al presionar **“Enter”**, nos mostrará lo siguiente:

DoRead: nos mostrará la cantidad de medidores con la lectura lista.


NoRead: nos mostrara la cantidad de medidores que les falta tomar lecturas.


FailRead: nos mostrará la cantidad de medidores que se les tomó lectura pero fallaron en el proceso. (Esto se puede deber a que este mal ingresado el número del medidor en el archivo Excel).

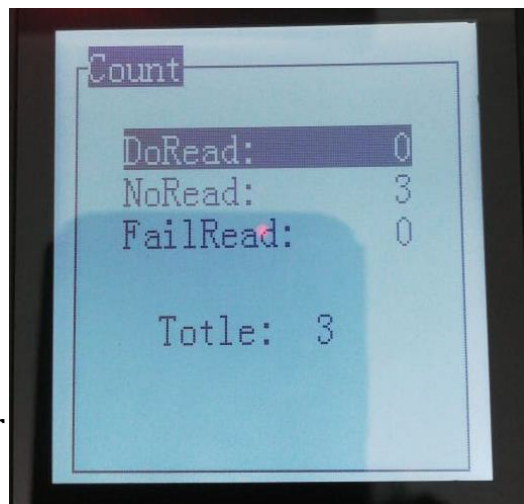


Ingresaremos a la segunda opción llamada **“NoRead”** presionamos **“enter”**

Nos muestra el nombre del socio, el número del medidor que se le instalo al socio, y su dirección. Para tomar su lectura presionaremos **“enter”** dos veces.

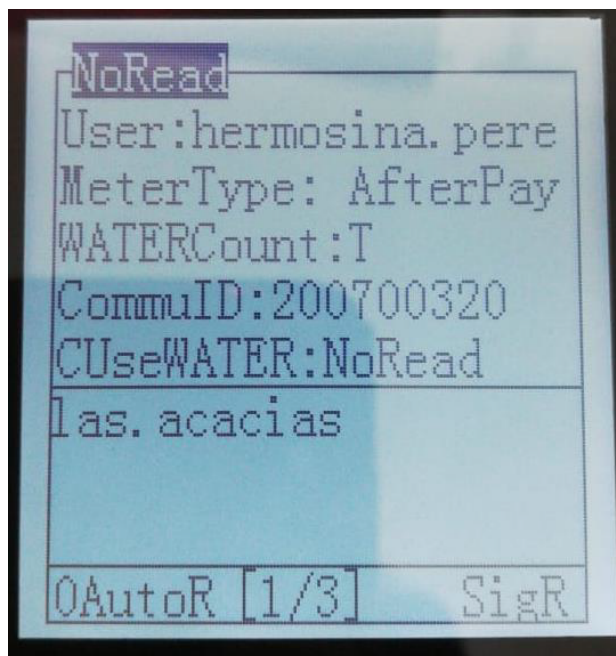


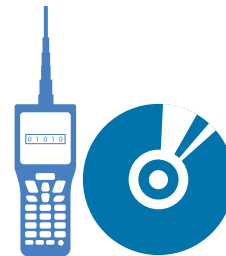


y nos mostrará que está intentando tener comunicación con el medidor inteligente.

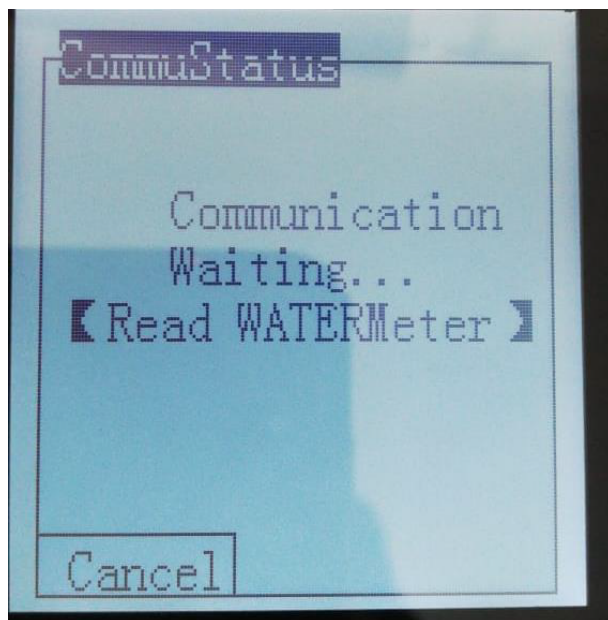


Luego de esperar 3 segundos aproximadamente. Nos aparecerá en pantalla el consumo del medidor inteligente, junto al número del medidor, y nos indica que la válvula se encuentra abierta y la batería en buen estado.

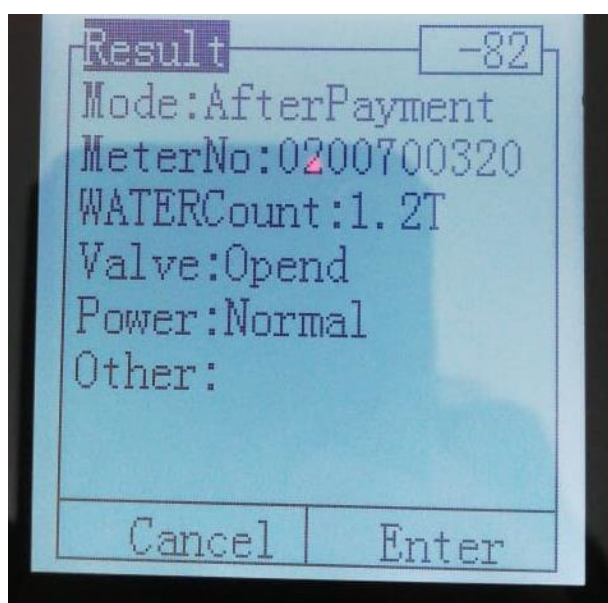


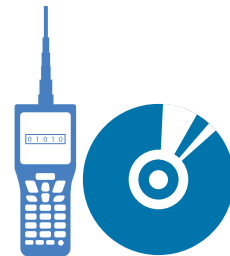


Para seguir avanzando con la toma de lecturas, debemos presionar **“Enter”** 3 veces por cada toma. Y nos volverá a aparecer comunicación con el medidor.

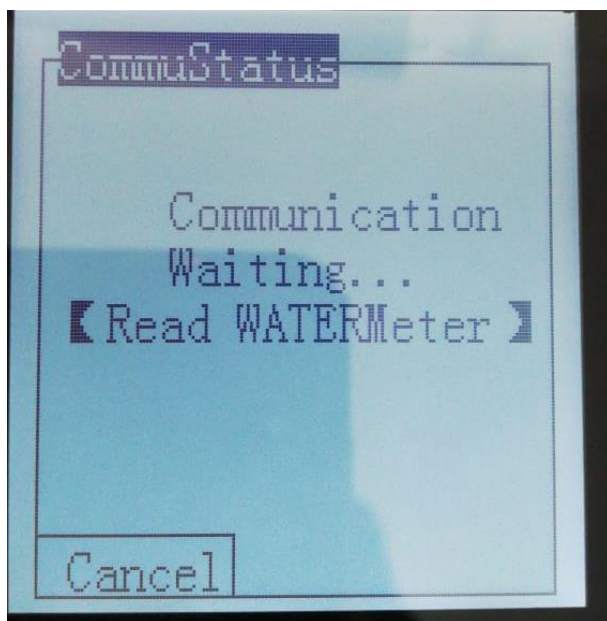

una vez terminada la toma de lecturas, podremos observar en el menú la opción **“DoRead”** que nos aparecen los 3 medidores listos.

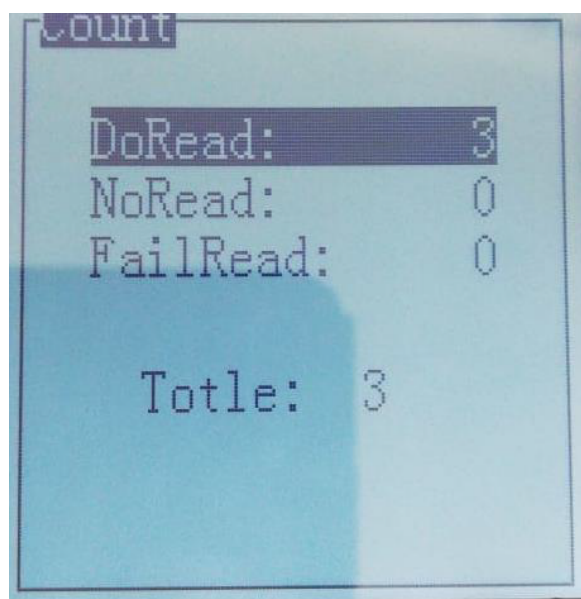

SOFTWARE WATERMETERSYSTEM Y HAND-HELD

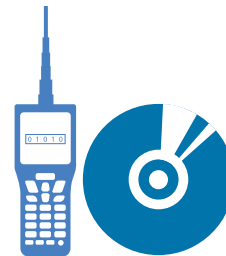

Luego presionamos la tecla **“ESC”** y nos preguntará si deseamos salir, presionamos **“Ent”**, y con las flechas, derecha e izquierda podemos seguir navegando por los distintos sectores creados.

-El Hand Held se carga a través del puerto USB del computador

CONTINUACION... VER “MANUAL DE OPERACIÓN SOFTWARE, (parte3)”

| www.medidorinteligente.cl |

Soluciones Tecnológicas para Sistemas APR